



Produziert in Deutschland
Hier kaufen Sie Qualität



Sicherheitshinweis - SH 03

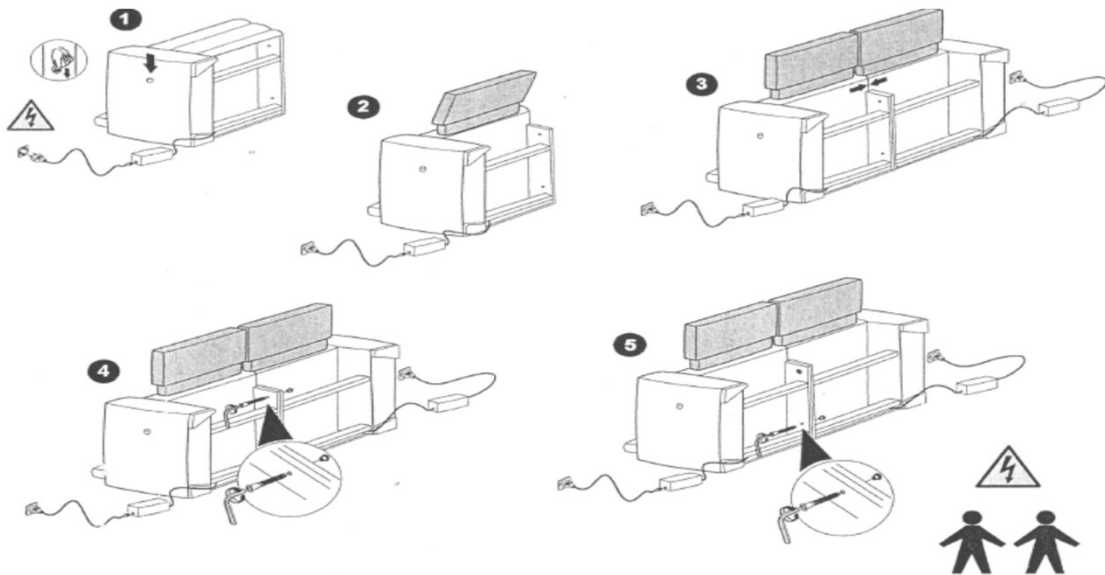

- 1) Motor anschließen
- 2) Fußteil ausfahren
- 3) Elemente nebeneinander legen
- 4) und 5) Die beiden Elemente mit vier Linsenflanschkopfschrauben M8x60 durch die dafür vorgesehenen Bohrungen anheften und dann verschrauben. Diese Schrauben und der benötigte Inbusschlüssel befinden sich im Karton mit dem Netzteil.

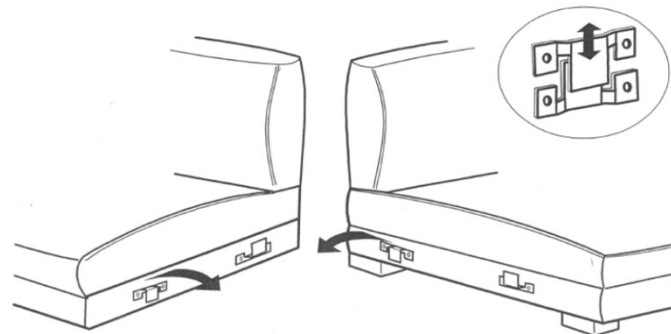

Aus Gründen der Kippsicherheit bei Typen mit Funktionen sind an einigen Teilen die Verbinder gedreht angebracht. Die Verbinder sind dann nacheinander einzuhängen.



**ACHTUNG!! NICHT IN DIE BEWEGLICHEN BESCHLAGTEILE FASSEN!!!
QUETSCHGEFAHR!!!**