


**Lieber Kunde, die Qualität unserer Polstermöbel steht bei uns an erster Stelle.
Um Ihr Polstermöbel und die Füße vor Beschädigungen beim Transport zu schützen, werden
diese separat verpackt und befinden sich am Möbel!**

Zur Montage der Polstermöbel, benutzen Sie bitte die Verpackungsfolie als Unterlage und legen das Polstermöbel auf den Rücken. Seien Sie zu zweit und vorsichtig um Beschädigungen zu vermeiden.

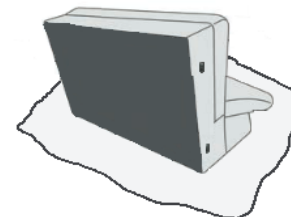


Montage der Füße Nr.: 15 / 19 Metallfuß ausladend

Für die Montage der Füße benötigen Sie einen Inbusschlüssel Größe 5 und einen Schraubenzieher oder Akkuschrauber mit einem Torx T20.

Die für die Füße benötigten Gewindeschrauben **(1)** befinden sich in den **dafür vorgesehenen Bohrungen** schon am Polstermöbel. Die Zahnscheiben **(2)** und die Spax **(3)** befinden sich mit in der Verpackung der Füße.

Gewindeschraube **(1)** mit Inbusschlüssel herausdrehen. Metallfuß mit der Gewindeschraube + Zahnscheibe **(2)** festschrauben. Die Ausrichtung erfolgt in **45°** auf die Ecke. **Siehe Fußplan Seite 3.** Zur Erleichterung der Fußausrichtung befindet sich eine Schablone auf der Seite 3 unten.

Um ein Verdrehen des Fußes zu verhindern, müssen die Füße zusätzlich mit den beiliegenden **Spaxschrauben gesichert** werden. **Bitte achten Sie darauf, dass der Fuß richtig ausgerichtet ist** und pro Fuß eine Spaxschraube angebracht ist. Achtung es ist keine Bohrung vorgegeben.

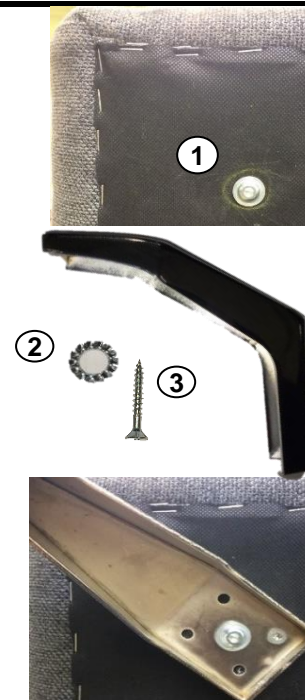

Montage der Füße Nr.: 16 / 20 / 21 / 23 Metallfuß rund

Für die Montage der Füße benötigen Sie kein Werkzeug.

Die Position für die Füße, ist durch ein Loch und Klammern an den entsprechenden Positionen vorgegeben. Siehe Beispielbild rechts.

Als Hilfe für die Anzahl und Position der Füße, befindet sich auf **Seite 3 ein Fußplan**. Dieser deckt die meisten Zusammenstellungen und Typen mit ab.

Drehen Sie die Füße mit dem Gewinde in die Löcher. Schrauben Sie den Fuß **komplett ein** und ziehen ihn ohne Hilfsmittel **handfest** an.



Montage der Füße Nr.: 17 / 18 Holzfuß

Für die Montage der Füße benötigen Sie kein Werkzeug.

In der Verpackung befinden sich für die Fußmontage noch **(1)** Kunststoffscheiben.

Die Position für die Füße, ist durch ein Loch und Klammern an den entsprechenden Positionen vorgegeben. Siehe Beispielbild rechts.

Als Hilfe für die Anzahl und Position der Füße, befindet sich auf **Seite 3 ein Fußplan**. Dieser deckt die meisten Zusammenstellungen und Typen mit ab.

Stecken Sie auf jeden Gewindestift (Fuß) je eine Kunststoffscheibe (1). Drehen Sie die Füße mit dem Gewinde in die Löcher. Schrauben Sie den Fuß **komplett ein** und ziehen ihn ohne Hilfsmittel **handfest** an und richten ihn parallel zu den Seiten aus.



Fußplan:

